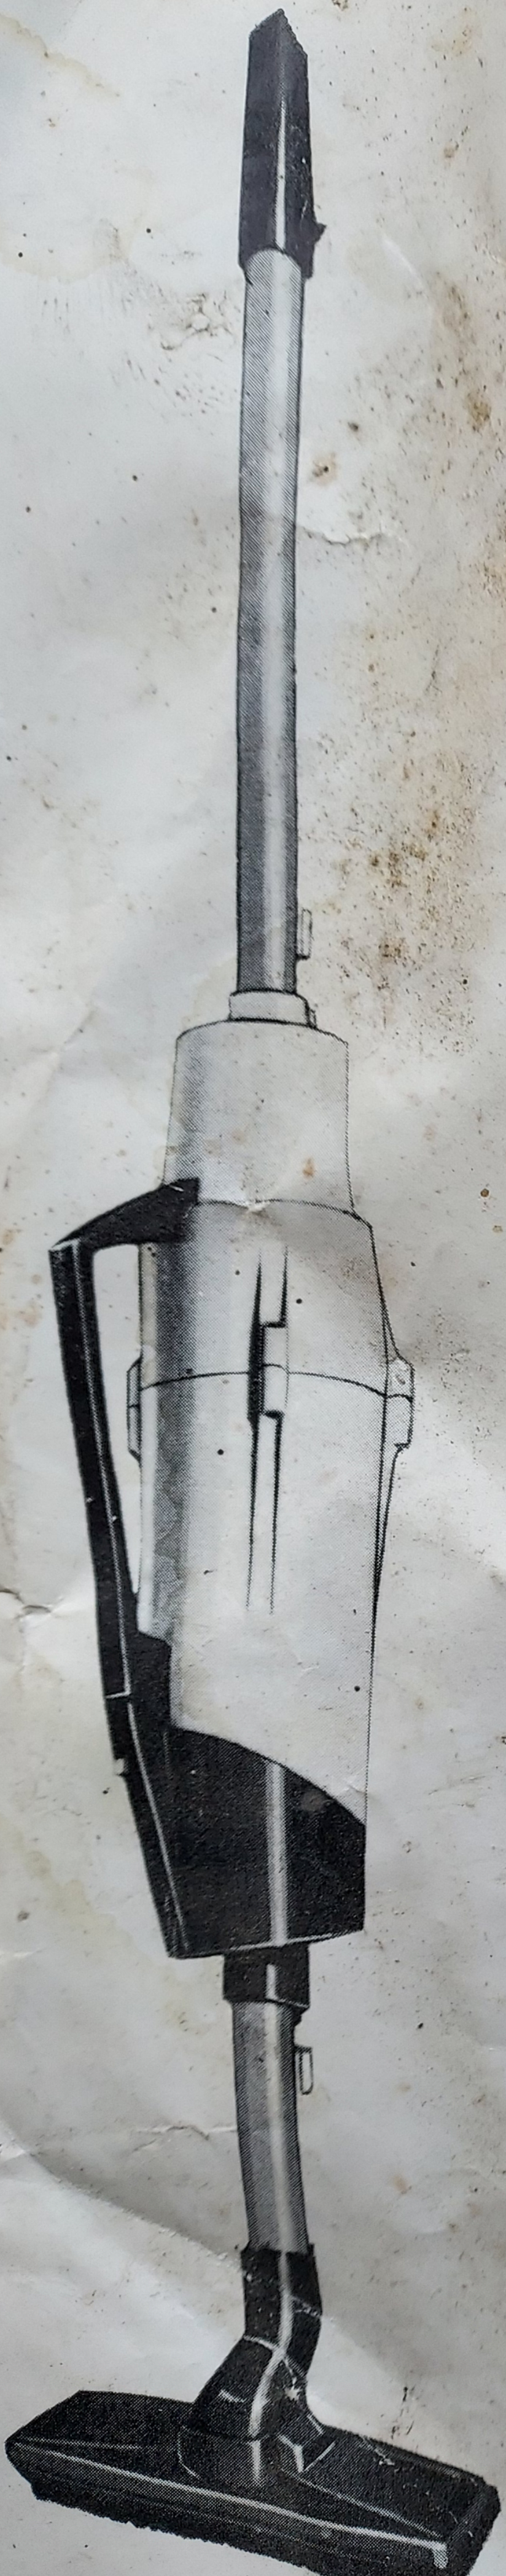

comment monter démonter utiliser entretenir votre aspirateur balai

MORS MENAGER

modèles MB 500 et MB 502

MONTAGE-DEMONTAGE

Votre aspirateur vous est livré démonté dans un carton d'emballage avec ses différents accessoires :
Pour le montage conformez-vous à la photo ci-contre.

TUBES RIGIDES

Verrouillage des tubes sur le corps de l'aspirateur la nervure de la lame ressort doit être bien engagée dans le trou rectangulaire du corps. Pour déverrouiller, appuyer sur l'extrémité du ressort et tirer.

ACCESSOIRES

Verrouillage des accessoires ou de la poignée sur les tubes. Le bouton doit être bien engagé dans le trou rond de l'accessoire. Pour déverrouiller, appuyer sur le bouton et tirer l'accessoire.



SAC A POUSSIERES

Démontage

Tenir l'aspirateur couvercle en haut. Appuyer sur le bouton de l'extrémité de la poignée du corps et retirer le couvercle, puis retirer le sac.

Vidage

Coiffer celui-ci d'un sachet en papier (ou à défaut d'un journal enroulé et replié) en serrant bien le papier sur le bord du sac à poussière. Retourner le tout et secouer énergiquement le sac à l'aide de la bride du fond.

Montage

En replaçant le sac dans l'aspirateur, veillez à ce qu'il soit bien en place et à ce que le couvercle soit bien verrouillé.

UTILISATION

ATTENTION : Avant de brancher UN ASPIRATEUR Marqué	il est indispensable de vérifier si	
	LA TENSION inscrite en volts sur le compteur est comprise entre	LES FUSIBLES qui protègent la prise ont un calibre minimum de
127 V	110 à 127 V	6 A
220 V	220 à 240 V	3 A

CHANGEMENT DE TENSION

A l'aide d'un tournevis, ou d'une pièce de monnaie, tournez la fente de l'inverseur en direction de la tension désirée (Un encliquetage sensible à la main précise la bonne position).

CHOIX DES ACCESSOIRES

Côté aspiration monter le tube court pour nettoyer les sols ou les sièges, ou le tube long pour les murs ou tentures.

GRAND SUCEUR pour tapis, moquettes, carpettes, descentes de lit. La double articulation permet de maintenir la buse bien à plat même lorsqu'on aspire sous les meubles.

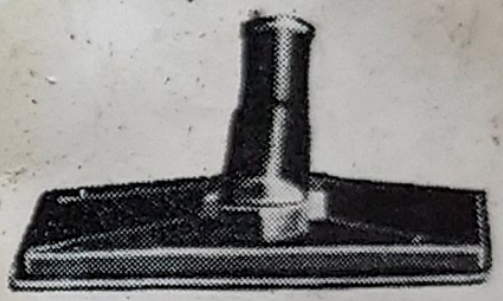

BROSSE pour parquets, linoléum, sols plastiques, carrelages, terrazolith, se montent sous le grand suceur : présenter la brosse bien en face, les deux plus grands côtés en regard l'un de l'autre, et encliqueter par une légère pression. Le démontage s'opère par traction.

PETIT SUCEUR pour canapés, divans, fauteuils, coussins, literie, rideaux, vêtements. Pour utiliser le petit suceur il sera souvent plus commode de tenir l'appareil par la poignée du corps. Suivant les cas monter le tube long ou court du côté aspiration.

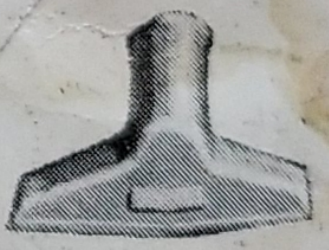

TUYERE pour les rainures de parquets, les angles de plinthes ou de murs, les moulures de meubles, les radiateurs.

si votre aspirateur n'aspire pas de façon satisfaisante

1° Videz complètement le sac à poussière de la façon qui est indiquée en page 2

2° Vérifier que le sac et le joint du fond de couvercle sont bien en place, et que le couvercle est bien verrouillé : Le bouton de verrouillage à l'extrémité de la poignée doit être bien ressorti.

Si après ces opérations il n'aspire toujours pas correctement, adressez-vous à votre revendeur.

ENTRETIEN

PIÈCES EN MATIÈRE PLASTIQUE - Éviter absolument l'emploi du trichloréthylène et de tous les solvants en général, certains pouvant attaquer l'une ou l'autre des matières plastiques dont est fait votre aspirateur. Vous pouvez les nettoyer à l'eau froide ou tiède (PAS PLUS DE 40°, sous risque de ramollir et déformer certaines pièces) additionnée d'un peu de détergent en évitant de mouiller les parties électriques.

SAC A POUSSIÈRE - Ne lavez jamais le sac à poussière. Le lavage ferait disparaître l'aspect pelucheux de l'intérieur et le sac arrêterait moins bien les poussières fines. A la longue le tissu finit par être colmaté par ces poussières fines, il convient alors de le remplacer par un neuf.

MOTEUR ÉLECTRIQUE - Aucun entretien autre que le remplacement des charbons, après 2 ou 3 ans d'utilisation. Demandez à votre revendeur d'en effectuer le remplacement.

GARANTIE

Pendant
UN AN
à compter de la date d'achat
d'un aspirateur MORS-MÉNAGER neuf
le remplacement gratuit des pièces
qui auront pu être reconnues défectueuses
en raison d'un vice de matière
ou d'un défaut de fabrication.
est garanti

Sont exclus de la garantie
les frais de main-d'œuvre
et les frais de port et d'emballage
qui demeureront à la charge de l'acheteur.

Tout aspirateur démonté, réparé ou modifié
par l'acheteur ou par un tiers autre
qu'un distributeur accrédité MORS-MÉNAGER
ne pourra bénéficier de la garantie, de même
que les appareils dont les numéros d'identification
auront été effacés ou altérés.

La garantie ne couvre pas
les détériorations consécutives à des chocs
ainsi que celles résultant d'une utilisation
non conforme aux prescriptions d'emploi de l'aspirateur
(erreur de tension, erreur de branchement, emploi abusif
ou non prévu, entretien défectueux ou insuffisant, etc.)

Pour bénéficier de la présente garantie,
il est indispensable de s'adresser
au plus proche distributeur MORS-MÉNAGER
et de préférence à celui
qui a vendu l'aspirateur

CACHET DU VENDEUR
ET DATE DE L'ACHAT

MORS
MENAGER

10, RUE DE NANTEUIL - PARIS 15e
TÉLÉPHONE 532-41-59

SEMCO société anonyme au capital de 2 620 600 F - 55, av. du Gl Leclerc - 92 - LA GARENNE-COLOMBES - R.C. SEINE 55 B 11
ADEP. PUB. PARIS 5-67